

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI LG 180

È necessario controllare periodicamente lo stato dei filtri dell'aria. Ogni 4 mesi viene visualizzato un **segnale di controllo dei filtri** sull'unità di comando. Il LED a fianco del simbolo del filtro in basso a destra si accende emettendo una luce gialla.

Controllare i filtri nell'impianto comfort di ventilazione e sostituirli in base al livello delle incrostazioni di sporco. In presenza di incrostazioni di sporco grossolane è necessario sostituire immediatamente i filtri e altrimenti, a seconda della contaminazione dell'aria esterna, ad intervalli di almeno sei mesi.

Posizione dei diversi filtri

- 1** *Filtro dell'aria di scarico (filtro delle polveri grossolane), categoria G4*
- 2** *Filtro dell'aria esterna (filtro delle polveri fini), categoria F7 (F9 su richiesta come filtro antipolline)*
- 3** *Prefiltro dell'aria esterna per le polveri grossolane come filtro in feltro, su richiesta per la regolazione del riscaldamento preliminare, categoria G3*



! Per le operazioni di pulizia o manutenzione è sempre necessario scollegare dalla rete tutti i poli dell'apparecchio di ventilazione!



1 *Controllo dei filtri*

Ogni 4 mesi viene visualizzato il messaggio di controllo del filtro: il LED in basso a sinistra si accende emettendo una luce gialla, cioè controllare la presenza di incrostazioni nel filtro e procedere alla sua sostituzione.

Suggerimento: sostituire i filtri con quelli nuovi almeno **2 volte all'anno**.




2 *Disattivazione dell'apparecchio di ventilazione*

Disattivare innanzitutto l'apparecchio di ventilazione selezionando un'altra volta il pulsante con la freccia in basso dopo aver raggiunto il livello di ventilazione 1 e scollegando dalla rete tutti i poli dell'apparecchio. In assenza di tensione non si accende nessun'altra spia sull'unità di comando.

3 *Apertura dell'apparecchio di ventilazione*

Sull'apparecchio di ventilazione aprire il lato anteriore di revisione **svitando le viti ad alette** e aprendo il lato di revisione.

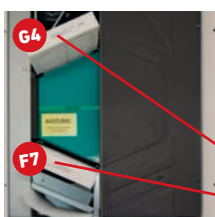


4 *Rimozione del filtro*

Estrarre il **filtro dell'aria di scarico (1)** verso l'alto e il **filtro dell'aria esterna (2)** verso il basso per effettuarne il controllo.



5 **Rimozione del prefiltra (facoltativo)**

Se l'apparecchio di ventilazione è dotato di una **regolazione del riscaldamento preliminare PTC**, nell'apparecchio è integrato un altro **prefiltro dell'aria esterna**.

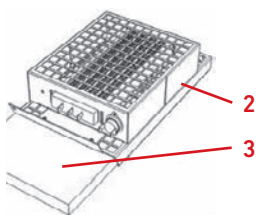

- 1 Prefiltro
- 2 Telaio d'alloggiamento del filtro
- 3 Filtro delle polveri grossolane G3 come prefiltra

6 **Sostituzione dei filtri**

Utilizzare **esclusivamente i filtri di ricambio originali per la sostituzione dei filtri prestando attenzione alla categoria dei filtri prevista!** Per la sostituzione dei filtri dell'aria prestare attenzione a non contaminare né l'apparecchio di ventilazione né i componenti dell'impianto!

Attenzione: Prestare attenzione alla direzione d'installazione del filtro!

! È necessario smaltire immediatamente i filtri dell'aria sporchi a regola d'arte. Si rivela vantaggioso imballare ermeticamente i filtri dell'aria immediatamente dopo l'estrazione dall'apparecchio.



7 **Attivazione dell'apparecchio di ventilazione**

Al termine della sostituzione dei filtri, riattivare immediatamente l'impianto ristabilendo l'alimentazione di rete e successivamente selezionare il pulsante con la freccia verso l'alto.



8 **Eliminazione del messaggio di controllo del filtro**

Eliminare il messaggio dopo la pulizia del filtro / la sostituzione dei filtri premendo entrambi i pulsanti con la freccia per almeno 5 secondi.



Variante della sostituzione anticipata dei filtri

Eseguire il reset del timer del filtro senza messaggi del filtro premendo entrambi i pulsanti con la freccia per almeno 5 secondi.

NOTA BENE: Le presenti istruzioni brevi NON sostituiscono le **istruzioni per l'uso** disponibili per il download anche su internet. Inoltre si consiglia di stipulare un **contratto di manutenzione** per le operazioni di manutenzione una volta all'anno da parte di un'azienda specializzata dotata di licenza.

Attenzione! Tutte le operazioni svolte sull'apparecchio di ventilazione sono consentite esclusivamente ai tecnici specializzati (ad eccezione della sostituzione dei filtri).