


# ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI LG 250 A

È necessario controllare periodicamente lo stato dei filtri dell'aria. Ogni 4 mesi viene visualizzato un **segnale di controllo dei filtri** sull'unità di comando. Il LED nell'icona del filtro in basso a sinistra si accende emettendo una luce gialla.

Controllare i filtri nell'impianto comfort di ventilazione e sostituirli in base al livello delle incrostazioni di sporco. In presenza di incrostazioni di sporco grossolane è necessario sostituire immediatamente i filtri e altrimenti, a seconda della contaminazione dell'aria esterna, ad intervalli di almeno sei mesi.

## Posizione dei diversi filtri

- 1 Filtro ODA ISO ePM2,5 65% / filtro dell'aria esterna di categoria F7 (EN 779)**  
Su richiesta filtro ODA ISO ePM1 80% / filtro dell'aria esterna di categoria F9 (EN 779)
- 2 Filtro ETA ISO Coarse 90% / filtro dell'aria di ripresa categoria G4 (EN 779)**

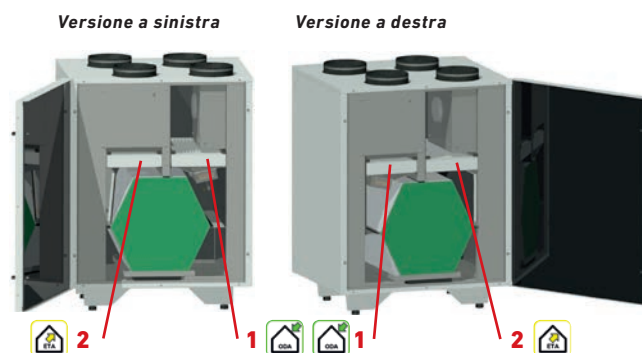

**!** Durante le operazioni di pulizia o manutenzione sull'apparecchio di ventilazione, scollegare sempre la spina elettrica o disconnettere tutti i poli dell'apparecchio dalla rete!



### **1** Controllo dei filtri

Ogni 4 mesi viene visualizzato il messaggio di controllo del filtro: il LED in basso a sinistra si accende emettendo una luce gialla, cioè controllare la presenza di incrostazioni nel filtro e procedere alla sua sostituzione. Suggerimento: sostituire i filtri con quelli nuovi almeno **2 volte all'anno**.




### **2** Disattivazione dell'apparecchio di ventilazione

Disattivare innanzitutto l'apparecchio di ventilazione selezionando un'altra volta il pulsante meno dopo aver raggiunto il livello di ventilazione 1 e scollegando dalla rete tutti i poli dell'apparecchio o rimuovendo la spina di rete. In assenza di tensione non si accende nessun'altra spia sull'unità di comando.


### **3** Apertura dell'apparecchio di ventilazione

Sull'apparecchio di ventilazione aprire il lato anteriore di revisione **svitando le viti ad alette** e aprendo il lato di revisione.

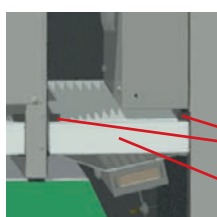


### **4** Rimozione dei binari di serraggio del filtro

Rimuovere i **binari di serraggio del filtro (1)** prima di estrarre il **filtro dell'aria (2)** dall'apparecchio.

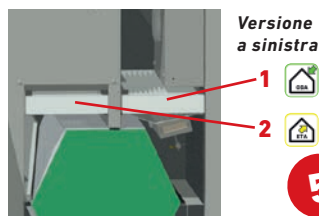

## 5 Rimozione del filtro

Estrarre il **filtro dell'aria esterna (1)** e il **filtro dell'aria di ripresa (2)** per effettuarne il controllo.

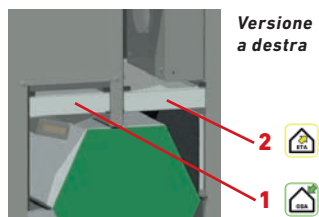

## 6 Sostituzione dei filtri

Utilizzare **esclusivamente i filtri di ricambio originali per la sostituzione dei filtri prestando attenzione alla categoria dei filtri prevista!** Per la sostituzione dei filtri dell'aria prestare attenzione a non contaminare né l'apparecchio di ventilazione né i componenti dell'impianto!

Attenzione: Prestare attenzione alla direzione d'installazione del filtro!

**È necessario smaltire immediatamente i filtri dell'aria sporchi a regola d'arte.** Si rivela vantaggioso imballare ermeticamente i filtri dell'aria immediatamente dopo l'estrazione dall'apparecchio.



## 7 Attivazione dell'apparecchio di ventilazione

Al termine della sostituzione dei filtri, riattivare immediatamente l'impianto selezionando il pulsante più ed eventualmente ristabilendo prima l'alimentazione di rete.



## 8 Eliminazione del messaggio di controllo del filtro

Eliminare il messaggio dopo la pulizia del filtro / la sostituzione dei filtri premendo entrambi i pulsanti più e meno per almeno 5 secondi.



### Variante della sostituzione anticipata dei filtri

Eseguire il reset del timer del filtro senza messaggi del filtro premendo entrambi i pulsanti più e meno per almeno 5 secondi.

NOTA BENE: Le presenti istruzioni brevi NON sostituiscono le **istruzioni per l'uso** disponibili per il download anche su internet. Inoltre si consiglia di stipulare un **contratto di manutenzione** per le operazioni di manutenzione una volta all'anno da parte di un'azienda specializzata dotata di licenza.

**Attenzione! Tutte le operazioni svolte sull'apparecchio di ventilazione sono consentite esclusivamente ai tecnici specializzati (ad eccezione della sostituzione dei filtri).**