

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI


LG 350 / LG 450


È necessario controllare periodicamente lo stato dei filtri dell'aria. Ogni 3 mesi viene visualizzato un **messaggio di controllo dei filtri** sull'unità di comando. Il LED nell'icona del filtro in basso a sinistra si accende emettendo una luce gialla.

Controllare i filtri nell'impianto di ventilazione in dotazione e sostituirli in base al livello delle incrostazioni di sporco. In presenza di incrostazioni di sporco grossolane è necessario sostituire immediatamente i filtri. In caso contrario, procedere a seconda della contaminazione dell'aria esterna ad intervalli di almeno sei mesi.


Posizione dei diversi filtri

1 Rivestimento dei filtri


2 Filtro ODA ISO ePM1 70% (filtro dell'aria esterna) 

3 Filtro ETA ISO Coarse 80% (filtro dell'aria di ripresa) 

Versione a sinistra

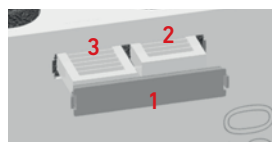

Versione a destra

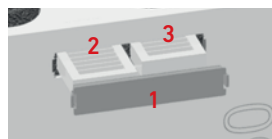

! **Mantenere l'apparecchio di ventilazione compatto in funzione quanto meno possibile in assenza del filtro dell'aria.**




1 **Controllo dei filtri**

Ogni 3 mesi viene visualizzato un messaggio di controllo dei filtri.

Il LED in basso a sinistra si accende emettendo una luce gialla. Controllare la presenza di incrostazioni nel filtro e sostituirlo.

Suggerimento: sostituire i filtri con quelli nuovi almeno **2 volte all'anno**.



2 **Rimozione del rivestimento dei filtri**

Rimuovere il rivestimento dei filtri (1) spingendo verso l'interno i tappi a scatto posizionati ai lati.



3 **Rimozione dei filtri**

Estrarre il **filtro dell'aria di ripresa** e il **filtro dell'aria esterna** dalle linguette d'estrazione.

4 *Sostituzione dei filtri*

Per la sostituzione dei filtri è necessario utilizzare esclusivamente i filtri di ricambio originali rispettando l'impiego della categoria dei filtri prevista.

Per la sostituzione dei filtri dell'aria, è necessario prestare attenzione ad evitare la contaminazione dell'apparecchio di ventilazione e dei componenti dell'impianto.

Chiudere il rivestimento dei filtri dopo aver inserito i filtri dell'aria nuovi.

Durante l'inserimento dei filtri nuovi prestare attenzione alla posizione d'installazione (direzione dell'aria).

! È necessario smaltire immediatamente i filtri dell'aria sporchi a regola d'arte. È possibile smaltire i filtri dell'aria usati come rifiuti non riciclabili.



5 *Eliminazione del messaggio dei filtri*

Eeguire il reset del contatore dopo la sostituzione dei filtri. Per questa operazione selezionare il **pulsante [+]** e il **pulsante [-]** contemporaneamente per **5 secondi**.

Una volta selezionata questa combinazione, il messaggio dei filtri viene eliminato.



Sostituzione dei filtri anticipata

Se si sostituiscono i filtri dell'aria anticipatamente, è necessario eseguire il reset del contatore dei filtri anche in assenza di eventuali messaggi dei filtri. Anche per questa operazione selezionare il **pulsante [+]** e il **pulsante [-]** contemporaneamente per **5 secondi**.

NOTA BENE! Le presenti istruzioni brevi NON sostituiscono le **istruzioni per l'uso** disponibili per il download anche su internet. Inoltre si consiglia di stipulare un **contratto di manutenzione** per le operazioni di manutenzione annuali eseguite da un'azienda specializzata dotata di licenza.

ATTENZIONE! Tutte le operazioni svolte sull'apparecchio di ventilazione sono consentite esclusivamente al personale specializzato autorizzato (ad eccezione della sostituzione dei filtri).