


KURZANLEITUNG

FÜR LÜFTUNGSGERÄTE MIT C5.1 STEUERUNG

Anzeige und Bedienung des Bedienfeldes




Das Grundbild kann im Menü angepasst werden.

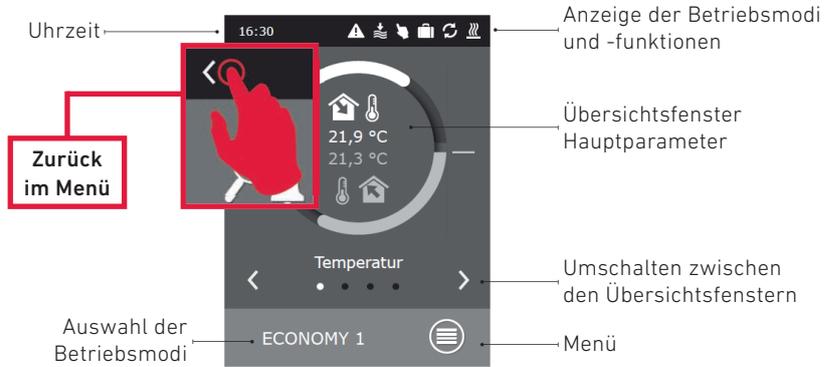


Bedeutung der angezeigten Symbole

	Zulufttemperatur		Ventilatorenbetrieb		Luftbefeuchterbetrieb
	Ablufttemperatur		Erhöhung des Luftvolumens durch aktivierte Funktion (siehe Kapitel Funktionen)		Sommernacht-Kühlmodus
	Zuluftvolumen		Senkung des Luftvolumens durch aktivierte Funktion (siehe Kapitel Funktionen)		Wöchentlicher Betrieb
	Abluftvolumen		Energierückgewinnungs-betrieb		Feiertagsbetrieb
	Luftfeuchtigkeit Zuluft		Luftheizerbetrieb		„Override-“ Modus
	Luftfeuchtigkeit Abluft		Luftkühlerbetrieb		Alarmsignal
	Raumluftqualität				

Ein- Ausschalten bzw. Betriebsart ändern

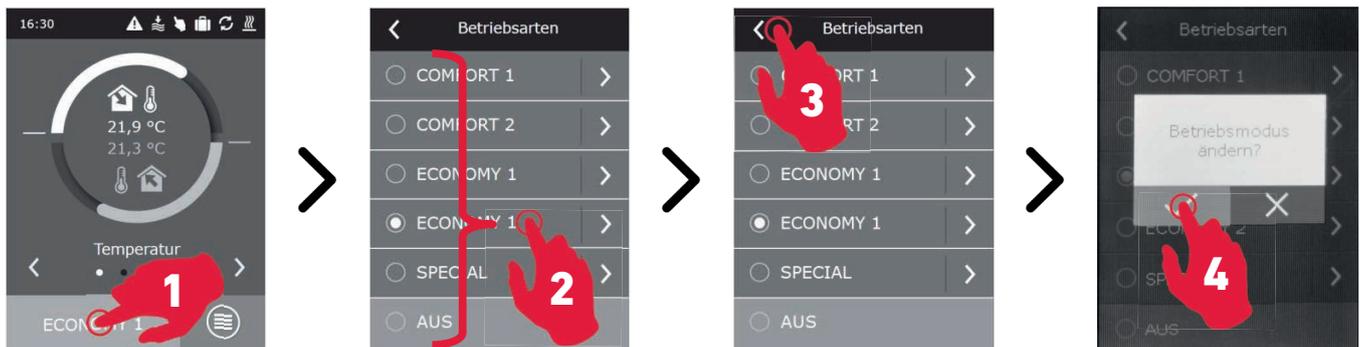


Temperaturen und Luftmengen einstellen (für jede Betriebsart separat)

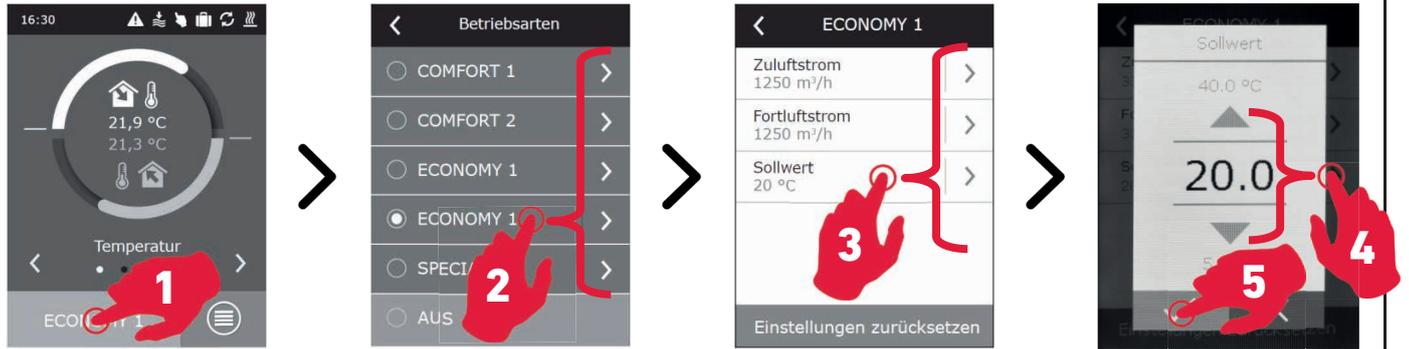

Zeitprogramm aktivieren



Alarmmeldungen anzeigen und zurücksetzen

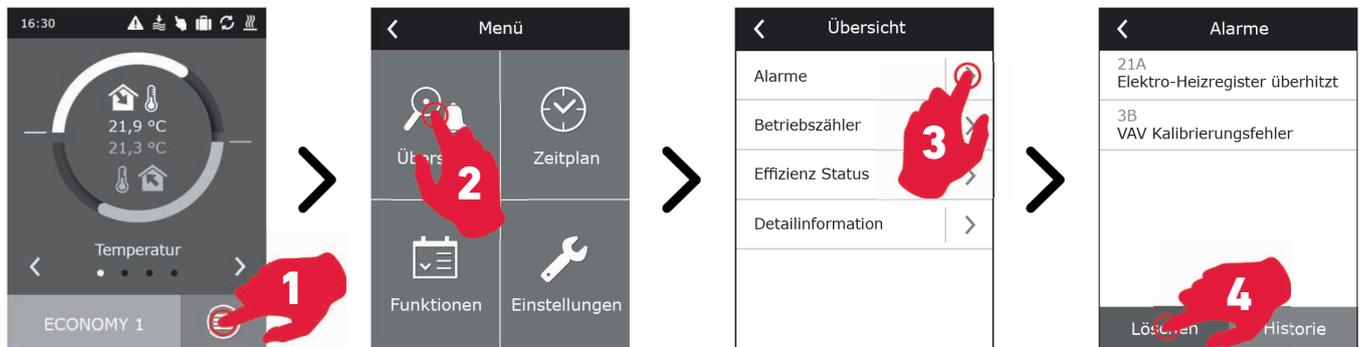

Details zu den Alarmmeldungen sowie zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung!

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**. Die Filter sind regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu ersetzen. Der Filtertausch hat zumindest in einem halbjährlichen Intervall zu erfolgen. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** durch einen konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!

Ihr Partner/Installateur:

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 07/2018 db