

KURZANLEITUNG

FÜR LÜFTUNGSGERÄTE MIT C6.1 STEUERUNG

Anzeige und Bedienung des Bedienfeldes

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

-  Ventilatorbetrieb

-  Energierückgewinnungsbetrieb

-  Heizregisterbetrieb

-  Kühlregisterbetrieb

-  Heizanforderung vorhanden, wird aber aktuell vom ECO-Modus blockiert

-  Kühlanforderung vorhanden, wird aber aktuell vom ECO-Modus blockiert

-  ECO-Modus ein. Reduzierung des Luftstroms.

-  ECO-Modus ein. Freier Kühlbetrieb



-  ECO-Modus ein. Freier Kühlbetrieb
-  Außenlufttemperatur

-  Alarmsignal (siehe Abschnitt Fehlerbehebung)
-  Luftfilter

-  Zuluft
-  Unmittelbare Wärmerückgewinnung des Lüftungsgeräts

-  Fortluft
-  Unmittelbarer Stromverbrauch des Lüftungsgeräts

Ein- Ausschalten



Betriebsart ändern



SONDER-BETRIBSARTEN



Küche. Empfohlene Einstellung beim Kochen, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist. Dieser Modus erhöht den Wirkungsgrad der Dunstabzugshaube, da das Lüftungsgerät den Luftstrom ins Gebäude um bis zu 80% erhöht und die Entlüftung auf eine Mindestintensität von 20% reduziert.



Feuerstätte. Empfohlene Einstellung beim Betrieb eines Kamins. Dieser Modus verbessert den Rauchabzug durch den Schornstein, da ein geringer Überdruck im Raum erzeugt wird. Hierfür liefert das Gerät Frischluft mit einer Intensität von 60% während die Fortluft mit einer Intensität von 50% abgeführt wird.



Override. Dieser Modus aktiviert das Lüftungsgerät mit der voreingestellten Intensität von 80%, ungeachtet der anderen Moduseinstellungen. Dieser Modus hat den anderen Modi gegenüber die höchste Priorität und läuft sogar nach dem Abschalten des Lüftungsgeräts weiter.




Urlaub. Empfohlene Einstellung, wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind. Die Räumlichkeiten werden in 30-Minuten-Zyklen regelmäßig (mehrmals täglich) mit der Mindestintensität belüftet.

Temperaturen und Luftmengen einstellen (für jede Betriebsart separat)



Alarmmeldungen anzeigen und zurücksetzen

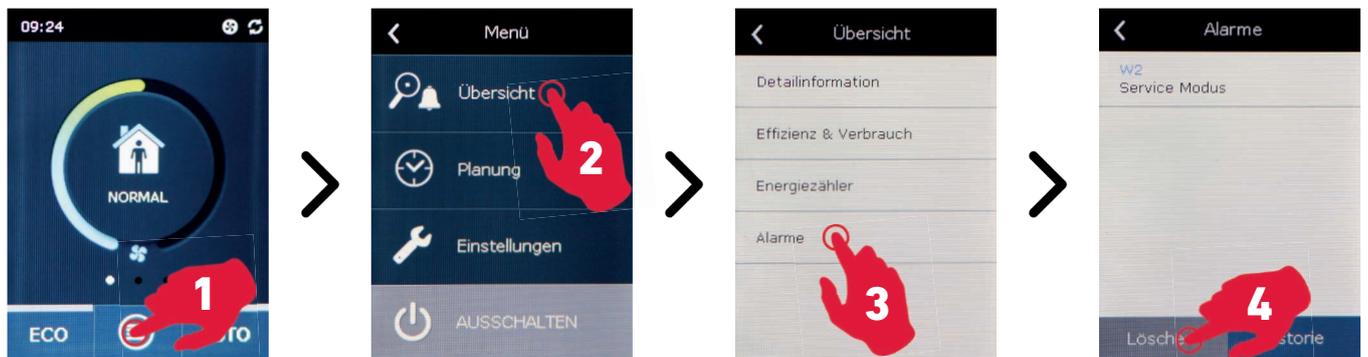

Details zu den Alarmmeldungen sowie zur Fehlerbehebung finden Sie in der Bedienungsanleitung!

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**. Die Filter sind regelmäßig zu kontrollieren und ggf. zu ersetzen. Der Filtertausch hat zumindest in einem halbjährlichen Intervall zu erfolgen. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** durch einen konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!

Ihr Partner/Installateur:

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 07/2018 db