

ANLEITUNG BEDIENEINHEIT

MINI LG 150 / LG 250 A



Videoanleitung LG 150



Videoanleitung LG 250A

Ihre PICHLER-Komfortlüftungsanlage ist mit einer **Fernbedienung MINI LG 150 / LG 250 A** ausgestattet. Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen die wichtigsten Funktionen Ihrer **Fernbedienung MINI LG 150 / LG 250 A**, die als quadratische Unterputz-Schalteinheit im Wohnraum montiert ist. Ein Dauerbetrieb Ihrer Komfortlüftungsanlage ist notwendig, damit diese ordnungsgemäß funktioniert.

Tastenbelegung MINI LG 150 / LG 250 A

Die Bedienung erfolgt über **4 Drucktasten**.



Sommerbetrieb



Plus-Taste




Winterbetrieb



Minus-Taste

Weiters zeigen **7 Leuchtdioden** den aktuellen Status des Lüftungsgerätes sowie eine Filterkontrollmeldung und eine eventuelle Störmeldung an.

- 1 Sommerbetrieb**
- 2 Winterbetrieb**
- 3 Lüfterstufe 1 (Abwesenheitsbetrieb)**
- 4 Lüfterstufe 2 (Normallüftung)**
- 5 Lüfterstufe 3 (Stoßlüftung)**
- 6 Filterkontrollmeldung**
- 7 Störung**

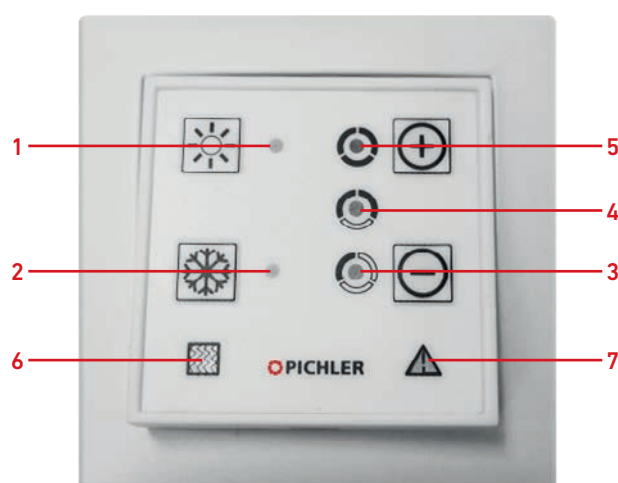

Bedienung MINI LG 150 / LG 250 A



Einschalten

Drücken Sie die **Plus-Taste**, bis eine Diode im Ventilatorsymbol grün leuchtet.



Plus- und Minus-Taste

Plus- und Minus-Taste = **Auswahl der Lüftungsstufen:**

- **Standby/Grundlüftung**
- **LS1 (unterste LED)**
- **LS 2 (mittlere LED)**
- **LS 3 (oberste LED)**

Plus-Taste = Erhöhen der Lüftungsstufen

Minus-Taste = Reduzieren der Lüftungsstufen

Je nach Konfiguration der Anlage kann die Anlage AUS oder in Grundlüftung (unterste LED blinkt) geschaltet werden.



Betriebsart

Mit den linken Symboltasten wechseln Sie zwischen den Betriebsarten **Sommer- und Winterbetrieb**.

Sommerbetrieb & obere Leuchtdiode leuchtet grün. Bringt kühle Sommerluft aktiv in die Wohnräume ein (Der geräteintegrierte Bypass ist aktiv, bei Bedarf Umgehung der Wärmerückgewinnung).



Winterbetrieb & untere Leuchtdiode leuchtet grün. Erwärmt eingebrachte Außenluft über die Wärmerückgewinnung und zusätzlich über das automatische Nachheizregister, falls installiert (Der geräteintegrierte Bypass ist deaktiviert).



Störung

Leuchtdiode im Warndreieck blinkt rot in verschiedenen Mustern. Kontaktieren Sie Ihren Installateur!

Nähere Informationen zu den Blinkmustern finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Filterkontrolle

Alle 4 Monate Filterkontrollmeldung. Leuchtdiode leuchtet permanent gelb. Filter auf Verschmutzung kontrollieren und gegebenenfalls tauschen.

Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel. Gleichzeitiges Drücken der Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.

Blinkt die Filterkontrollleuchte sechs Mal nacheinander auf, gefolgt von einer längeren Pause, ist die Anlagenüberwachung Stufe 1 aktiv. Details zur Beschreibung der Anlagenüberwachung können in der Bedienungsanleitung nachgelesen werden.



Vorzeitiger Filterwechsel

Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen.

Gleichzeitiges Drücken der Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.



Abschalten in Standbymodus

Abschalten (Standbymodus) – nur falls Sie Arbeiten mit hoher Staubentwicklung durchführen. Nur möglich, wenn die Grundlüftung deaktiviert ist.

Drücken Sie nach Erreichen der Lüfterstufe 1 ein weiteres Mal die **Minus-Taste**, bis keine Diode mehr aufleuchtet.

Nach Beendigung der Staubarbeiten drücken Sie die **Plus-Taste**, um das Gerät wieder **einzuschalten**.

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!