

ANLEITUNG FILTERWECHSEL LG 180

Der Zustand der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren. Alle 4 Monate erscheint eine **Filterkontrollmeldung** auf der Bedieneinheit. Die Diode neben dem Filtersymbol rechts unten leuchtet gelb.


Kontrollieren Sie die Filter in Ihrer Komfortlüftungsanlage und wechseln diese je nach Verschmutzungsgrad! Bei grober Verschmutzung sind die Filter umgehend auszuwechseln, ansonsten in Abhängigkeit der Außenluftverschmutzung in Intervallen von zumindest einem halben Jahr.

Wo befindet sich welcher Filter?

- 1 Abluftfilter (Grobstaubfilter), Güteklasse G4**
- 2 Außenluftfilter (Feinstaubfilter), Güteklasse F7 (optional F9 als Pollenfilter)**
- 3 Außenluft-Vorfilter für Grobstaub als Mattenfilter, optional bei Vorheizregister, Güteklasse G3**



! Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist das Lüftungsgerät immer allpolig vom Netz zu trennen!

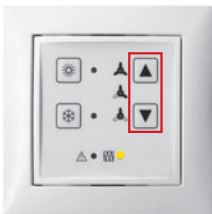

1 Filterkontrolle

Alle 4 Monate Filterkontrollmeldung. Leuchtdiode rechts unten leuchtet gelb, d. h. Filter auf Verschmutzung kontrollieren bzw. wechseln.

Unsere Empfehlung: Filter mindestens **2 mal jährlich** durch neue Filter ersetzen.




2 Lüftungsgerät ausschalten

Schalten Sie das Lüftungsgerät im Vorfeld aus, indem Sie nach dem Erreichen der Lüftungsstufe 1 ein weiteres Mal die Pfeil-nach-unten-Taste drücken und das Gerät allpolig vom Netz trennen. Im spannungslosen Zustand leuchtet dann keine Diode mehr auf der Bedieneinheit.

3 Lüftungsgerät öffnen

Öffnen Sie am Lüftungsgerät die vordere Revisionsfront, indem Sie die Flügelschrauben aufschrauben und die Revisionsfront aufschwenken.

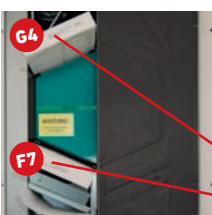


4 Filter entnehmen

Ziehen Sie oben den **Abluftfilter (1)** und unten den **Außenluftfilter (2)** zur Kontrolle heraus.



5 **Vorfilter entnehmen (optional)**

Ist Ihr Lüftungsgerät mit einem **PTC-Vorheizregister** ausgestattet, ist ein zusätzlicher **Außenluft-Vorfilter** im Gerät integriert.

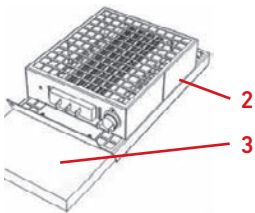

- 1 Vorfilter
- 2 Filteraufnahmerahmen
- 3 Grobstaubfilter G3 als Vorfilter

6 **Filterwechsel**

Verwenden Sie ausschließlich **Original-Ersatzfilter** für den Filterwechsel und beachten Sie dabei die **vorgesehene Filtergüteklasse!** Achten Sie beim Auswechseln der Luftfilter darauf, dass weder das Lüftungsgerät noch Anlagenteile verschmutzen!

Achtung: Einbaurichtung des Filters beachten!



Verschmutzte Luftfilter sind umgehend fachgerecht zu entsorgen. Günstig erweist es sich, die Luftfilter sofort nach dem Herausziehen aus dem Gerät luftdicht zu verpacken.



7 **Lüftungsgerät einschalten**

Nach Abschluss des Filterwechsels schalten Sie die Anlage umgehend wieder ein, indem Sie die **Netzversorgung wiederherstellen** und danach auf die **Pfeil-nach-oben-Taste** drücken.



8 **Filterkontrollmeldung löschen**

Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten, mindestens 5 Sekunden lang.

5 SEK.



5 SEK.

Variante vorzeitiger Filterwechsel

Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten, mindestens 5 Sekunden lang.

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!