


ANLEITUNG FILTERWECHSEL LG 250

Der Zustand der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren. Alle 4 Monate erscheint eine **Filterkontrollmeldung** auf der Bedieneinheit. Die Diode neben dem Filtersymbol rechts unten leuchtet gelb.

Kontrollieren Sie die Filter in Ihrer Komfortlüftungsanlage und wechseln diese je nach Verschmutzungsgrad! Bei grober Verschmutzung sind die Filter umgehend auszuwechseln, ansonsten in Abhängigkeit der Außenluftverschmutzung in Intervallen von zumindest einem halben Jahr.

Wo befindet sich welcher Filter?

- 1 Außenluftfilter Güteklasse F7**
(optional Pollenfilter Güteklasse F9)
- 2 Abluftfilter Güteklasse G4 (optional F5)**

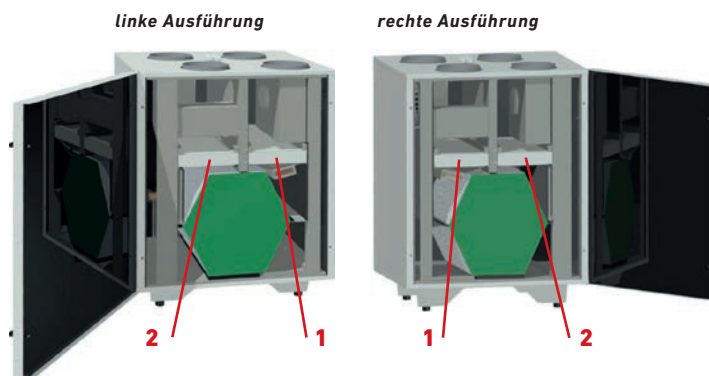

! Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Lüftungsgerät immer den Netzstecker ziehen oder das Gerät allpolig vom Netz trennen!



1 Filterkontrolle

Alle 4 Monate **Filterkontrollmeldung**. Leuchtdiode rechts unten leuchtet gelb, d. h. Filter auf Verschmutzung kontrollieren bzw. wechseln.

Unsere Empfehlung: Filter mindestens **2 mal jährlich** durch neue Filter ersetzen.




2 Lüftungsgerät ausschalten

Schalten Sie das Lüftungsgerät im Vorfeld aus, indem Sie nach dem Erreichen der Lüftungsstufe 1 ein weiteres Mal die Pfeil-nach-unten-Taste drücken und das Gerät allpolig vom Netz trennen bzw. den Netzstecker ziehen. Im spannungslosen Zustand leuchtet dann keine Diode mehr auf der Bedieneinheit.


3 Lüftungsgerät öffnen

Öffnen Sie am Lüftungsgerät die vordere Revisionsfront, indem Sie die **Flügelschrauben aufschrauben** und die Revisionsfront aufschwenken.

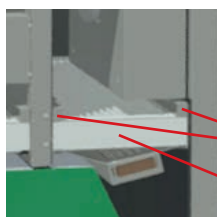

4 Filterspannschienen lösen


Lösen Sie die **Filterspannschienen (1)** vor dem Ausziehen der **Luftfilter (2)** aus dem Gerät.

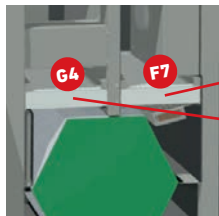

linke
Ausführung

5 Filter entnehmen

Ziehen Sie den **Außenluftfilter (1)** und den **Abluftfilter (2)** zur Kontrolle heraus.

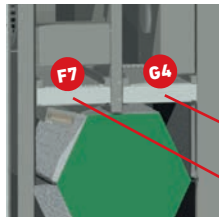

rechte
Ausführung

6 Filterwechsel

Verwenden Sie **ausschließlich Original-Ersatzfilter** für den Filterwechsel und **beachten Sie dabei die vorgesehene Filtergüteklasse!** Achten Sie beim Auswechseln der Luftfilter darauf, dass weder das Lüftungsgerät noch Anlagenteile verschmutzen!

Achtung: Einbaurichtung des Filters beachten!



Verschmutzte Luftfilter sind umgehend fachgerecht zu entsorgen. Günstig erweist es sich, die Luftfilter sofort nach dem Herausziehen aus dem Gerät luftdicht zu verpacken.



7 Lüftungsgerät einschalten

Nach Abschluss des Filterwechsels schalten Sie die Anlage umgehend wieder ein, indem Sie die Netzversorgung wiederherstellen und danach auf die **Pfeil-nach-oben-Taste** drücken.



8 Filterkontrollmeldung löschen

Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten, mindestens 5 Sekunden lang.



Variante vorzeitiger Filterwechsel

Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten, mindestens 5 Sekunden lang.

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!