

# ANLEITUNG FILTERWECHSEL LG 250 A




Videoanleitung LG 250A

Der Zustand der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren. Alle 4 Monate erscheint eine **Filterkontrollmeldung** auf der Bedieneinheit. Die Diode im Filtersymbol links unten leuchtet gelb.

Kontrollieren Sie die Filter in Ihrer Komfortlüftungsanlage und wechseln diese je nach Verschmutzungsgrad! Bei grober Verschmutzung sind die Filter umgehend auszuwechseln, ansonsten in Abhängigkeit der Außenluftverschmutzung in Intervallen von zumindest einem halben Jahr.

## Wo befindet sich welcher Filter?

- 1 ODA-Filter ISO ePM2,5 65% / Außenluftfilter F7 (EN 779)**  
**Optional ODA-Filter ISO ePM1 80% / Außenluftfilter F9 (EN 779)**
- 2 ETA-Filter ISO Coarse 90% / Abluftfilter G4 (EN 779)**

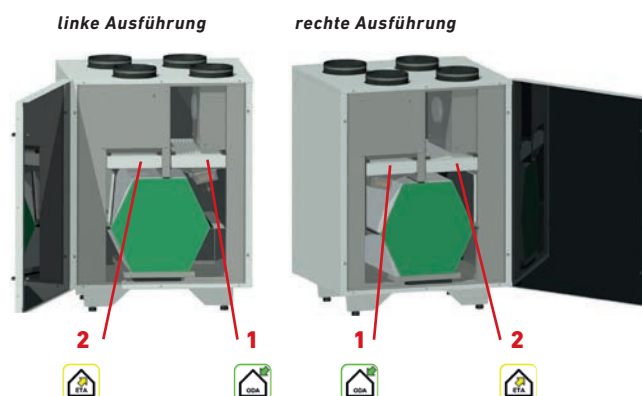

**!** Bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Lüftungsgerät immer den Netzstecker ziehen oder das Gerät allpolig vom Netz trennen!



### **1** Filterkontrolle

Alle 4 Monate **Filterkontrollmeldung**. Leuchtdiode links unten leuchtet gelb, d. h. Filter auf Verschmutzung kontrollieren bzw. wechseln.

Unsere Empfehlung: Filter mindestens **2 mal jährlich** durch neue Filter ersetzen.




### **2** Lüftungsgerät ausschalten

Schalten Sie das Lüftungsgerät im Vorfeld aus, indem Sie nach dem Erreichen der Lüftungsstufe 1 ein weiteres Mal die Minus-Taste drücken und das Gerät allpolig vom Netz trennen bzw. den Netzstecker ziehen. Im spannungslosen Zustand leuchtet dann keine Diode mehr auf der Bedieneinheit.



### **3** Lüftungsgerät öffnen

Öffnen Sie am Lüftungsgerät die vordere Revisionsfront, indem Sie die **Flügelschrauben aufschrauben** und die Revisionsfront aufschwenken.

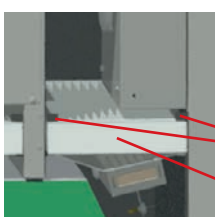

### **4** Filterspannschienen lösen

Lösen Sie die **Filterspannschienen (1)** vor dem Ausziehen der **Luftfilter (2)** aus dem Gerät.

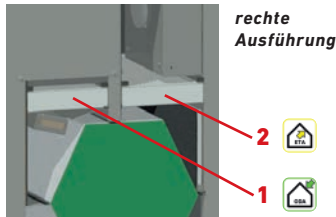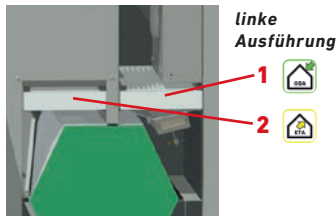

### Filter entnehmen

Ziehen Sie den **Außenluftfilter (1)** und den **Abluftfilter (2)** zur Kontrolle heraus.

## 6 Filterwechsel

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzfilter für den Filterwechsel und beachten Sie dabei die vorgesehene Filtergüteklasse! Achten Sie beim Auswechseln der Luftfilter darauf, dass weder das Lüftungsgerät noch Anlagenteile verschmutzen!

*Achtung: Einbaurichtung des Filters beachten!*

**!** Verschmutzte Luftfilter sind umgehend fachgerecht zu entsorgen. Günstig erweist es sich, die Luftfilter sofort nach dem Herausziehen aus dem Gerät luftdicht zu verpacken.



## 7 Lüftungsgerät einschalten

Nach Abschluss des Filterwechsels schalten Sie die Anlage umgehend wieder ein, indem Sie die Netzversorgung wiederherstellen und danach auf die Plus-Taste drücken.



## 8 Filterkontrollmeldung löschen

**Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel.** Durch gleichzeitiges Drücken der Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.



### Variante vorzeitiger Filterwechsel

**Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen.** Durch gleichzeitiges Drücken Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.

**HINWEIS:** Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

**ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!**