


EINBAUANLEITUNG FÜR DOPPELBODENKONSTRUKTION

BODENVENTIL TV2 MIT ANSCHLUSSKASTEN TV2AKD OHNE STUTZEN



1
Anschlusskasten in den Doppelboden einbringen. Loch mit einem Durchmesser von 210 mm in den oberen Doppelboden schneiden

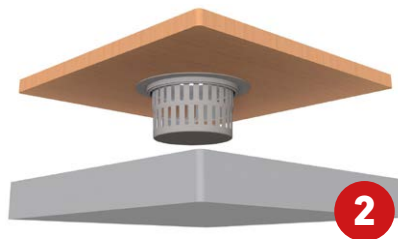

2
Bodenventil über das integrierte Gewinde mittels Ring montieren.



3
Anschlusskasten zentriert unter der 210 mm Öffnung anbringen und mit Schrauben fixieren (8 Stk.)



4
Bodenventil in Boden einsetzen

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 08/2021 db